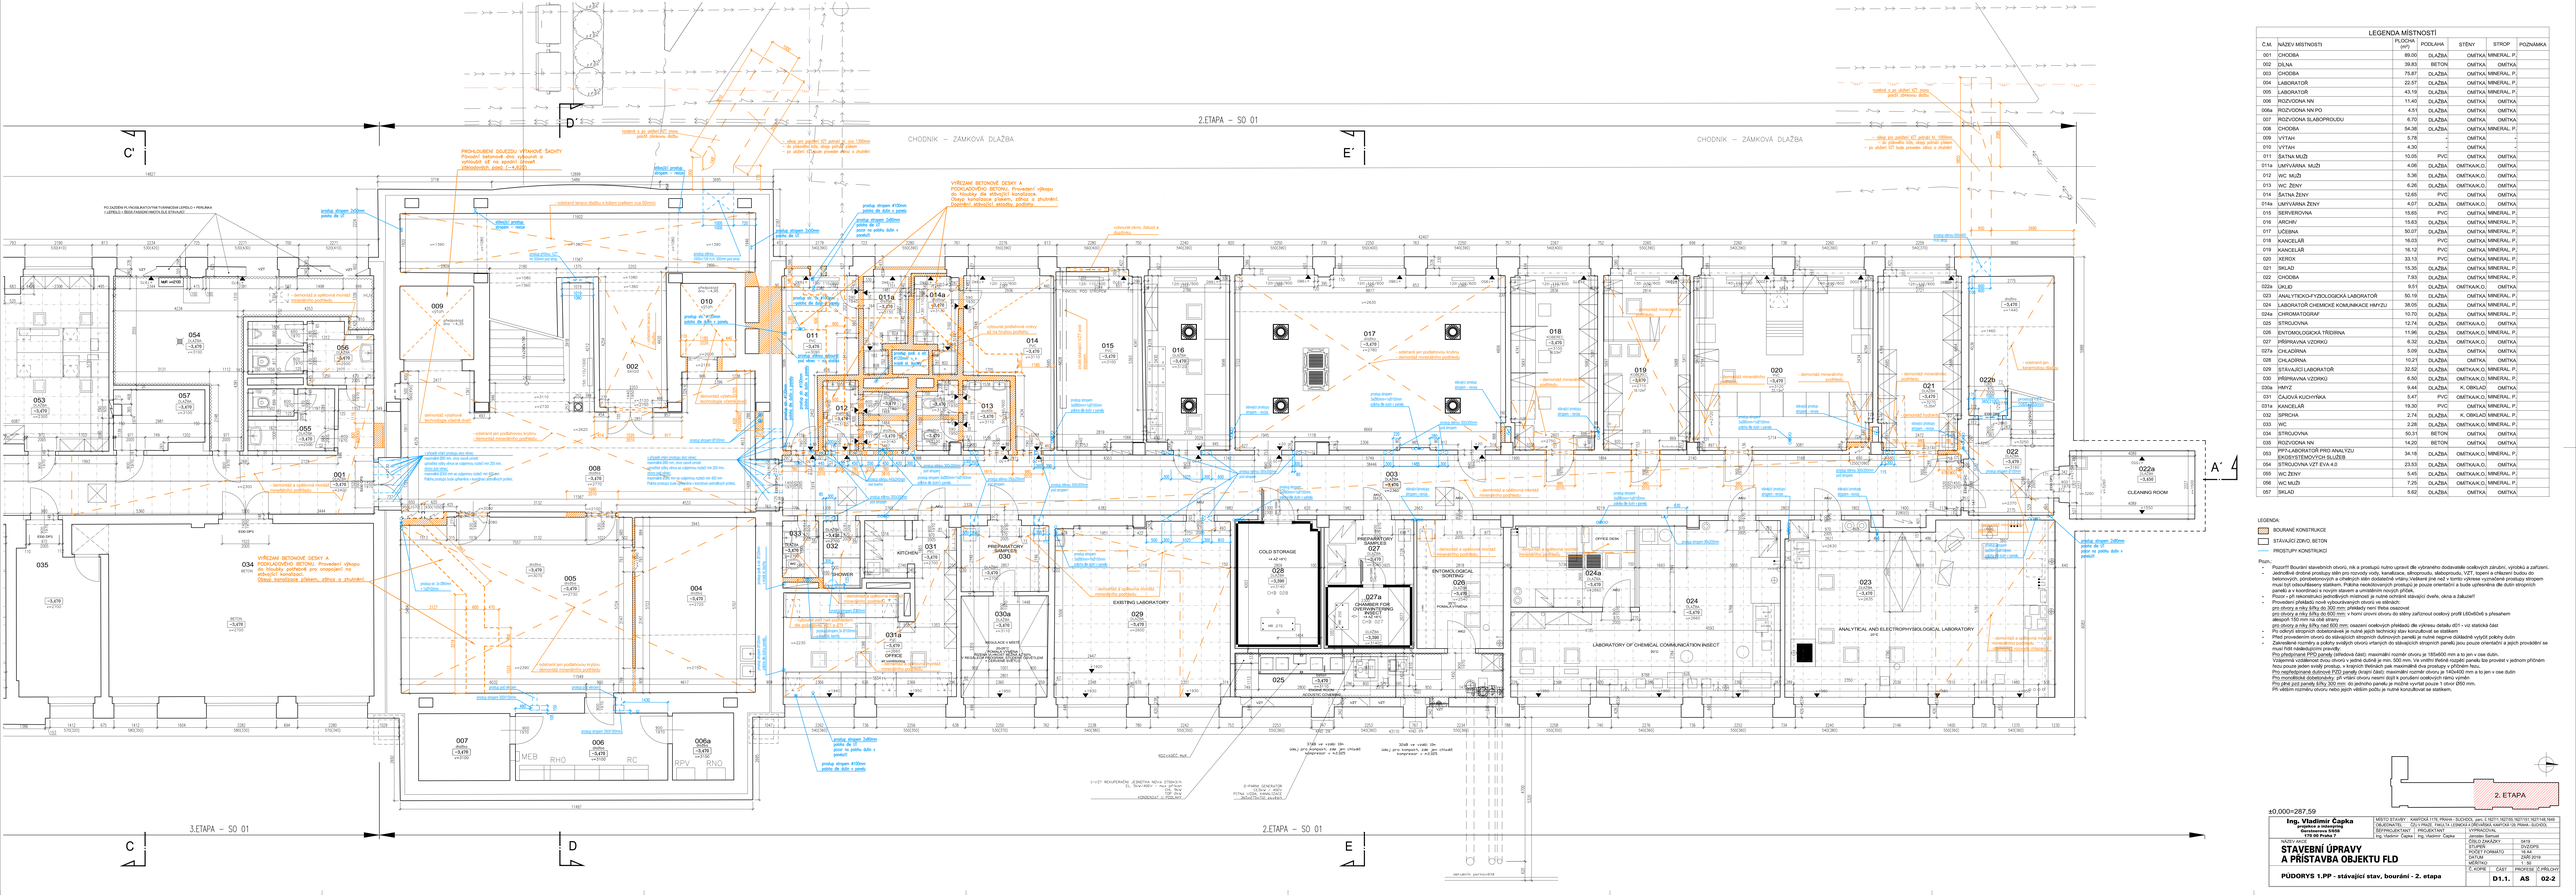
C'
D'
E'
A'
C
D
E
2.ETAPA – SO 01
3.ETAPA – SO 01
CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
PROHLOUBENÍ DOJEZDU VÝTAHOVÉ ŠACHTY
Původní betonové dno vybourat a vyhloubit níž na úroveň návrhové
přilehlých podlah (-1,520)
VÝŘEZNÍ BETONOVÉ DESKY A
PODKLADOVÉHO BETONU. Provedení výkopu
do hloubky dle stávající konstrukce.
Dbejte konstrukce zákazu, zřízení a zkušební.
Dodržení stávající skladby podlahy.
PO ZAJIŠTĚNÍ PLYNOSLAKOVÝCH TVARKOVÉ LEPIDLO + PERLINKA
+ LEPIDLO + SEDÁ FASÁDNÍ MASTA DLE STRAJNÍZ
demontáž a opětovná montáž mineralitu podhledu
demontáž výtahové technologie včetně dveří
odstranění per podlahovou krytinu
demontáž mineralitu podhledu
demontáž a opětovná montáž mineralitu podhledu
demontáž vnitřní technologie chemických
demontáž a opětovná montáž mineralitu podhledu
demontáž a opětovná montáž mineralitu podhledu
demontáž a opětovná montáž mineralitu podhledu